


Monteringsanvisning Uisolert Skyvedør

1. Montering av avrettings profil. Finn høyeste punktet på gulvet og merk stedet. Legg så avretnings profil i åpningen og merk over høyeste gulv punkt på avretnings profilen. Borr første hull i avretnings skinne på høyeste punkt merket og deretter videre med en avstand på ikke mer en 600mm. Skru så fast avretnings profil på høyeste punkt merket. Gå så ut fra høyeste punkt og monter avretnings profilen 100% i vater.



NB: hvis en ikke får bunnskinne 100% i vater så vil dørbladene sakse i lukket posisjon.

2.

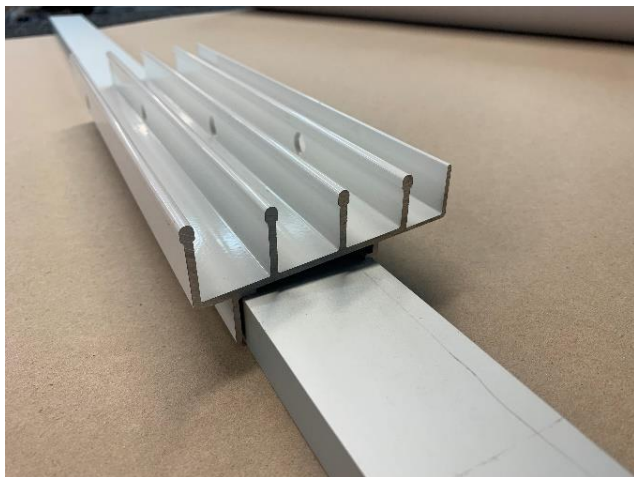

Legg så bunnskinne på avretnings profil. Den skal ikke limes eller skrues til avretningsprofil. Når en fuger/tetter senere vil dette låse av bunnskinnen.

3. Forboring av toppskinne. Forboring blir gjort i det midterste kammeret på spikerslag med en avstand på 600mm. (Toppskinne skal ikke monteres nå kun klargjøring.)




Toppskinne. Forbores i midtkammer.


(Med mindre topp bjelke er dobbel satt sammen av 2` som skaper skjøt i trevirke. Da skal begge ytterste kammer forbores.)

4.

5. Nå kan det være fordel om man er to personer. Alle dørbladene plasseres på bunnskinne i korrekt rekkefølge (se bilde under). Når samtlige dørblader er plassert på bunnskinne vippes dørblader ut av åpningen og toppskinne legges på topp av dørblader.

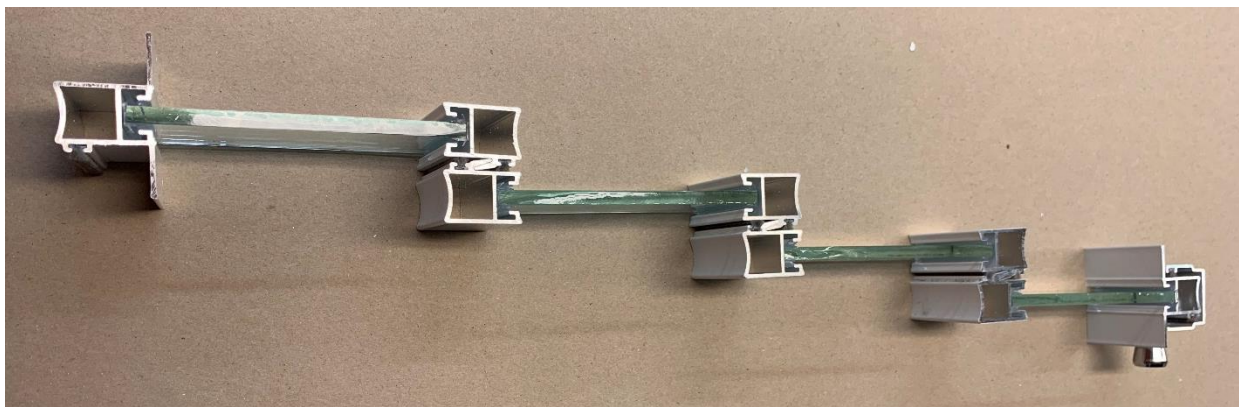


6.

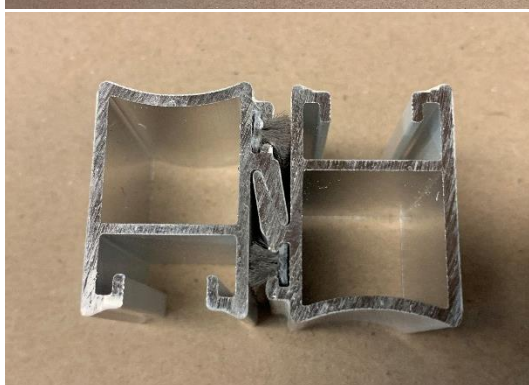

Snitt av dørblad satt i korrekt rekkefølge samt nærbilde av sideprofiler som griper hverandre på korrekt måte.

7. For å enkelt finne korrekt plassering på toppskinne skyv dørblad over til den ene siden (like ved ytterste hull for skruer.) Bruk vater på dørblad, finn lodd og skru fast. Gjenta prosessen på motsatt side.


8. Juster så høyde på toppskinne slik at denne også er i vater før en skrur fast resten av toppskinne.

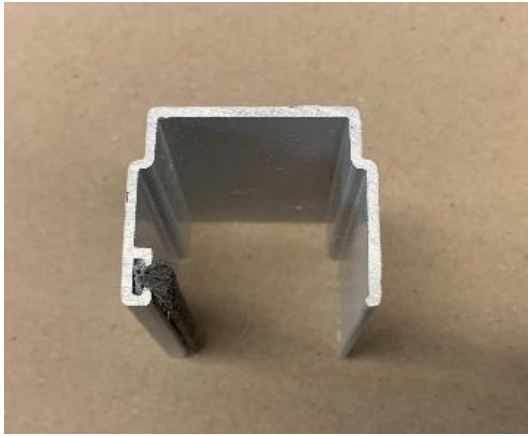

9.



10.

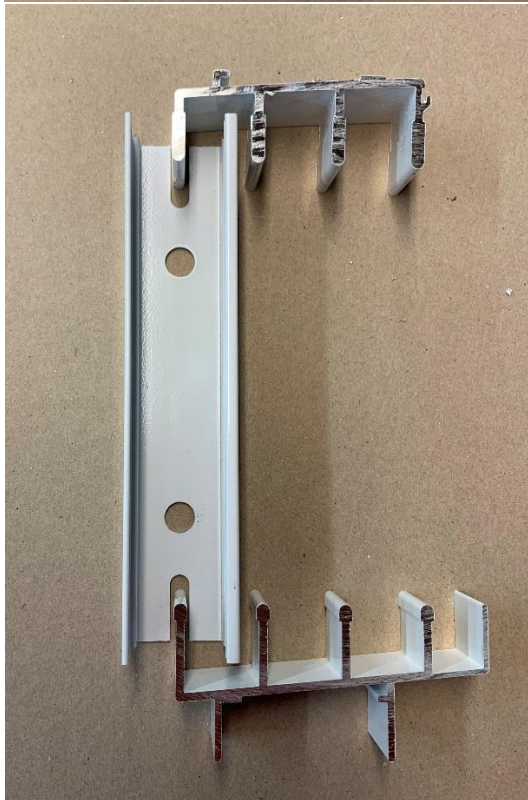

11.

Garasjeprofiler. Før montering av garasjeprofilene må forbore i ønsket høyde og posisjon.

Sjekke så hvilke side børsten sitter i håndtaksprofilen og sørge for at børsten i garasjeprofilen **ikke** havner på samme side ved montering.

Håndtaksprofil parkert i garasjeprofil. Med korrekt plassering av børster.

Montering av garasjeprofil. Som på bilde plasseres garasjeprofil på korrekt spor. (korrekt spor er avhengig av side og antall dørblader) Bruk utstansing i garasjeprofil som hjelpemiddel for sentrering av garasjeprofil.


Garasjeprofil skal klosses 2mm ut fra vegg. Dette er for å gå klart endebeslag i bunnskinne og skape bedre vedheft ved fuging/tetting på begge sider av garasjeprofil.

12. Montering av Låsetapp. Krever 8mm bor, 9mm bor og skiftenøkkel.



13.

Skv dør inn i garasjeprofil. Fra «Lippe» på håndtaksprofil og 10mm inn på garasjeprofil. Bor med **8mm** gjennom både garasjeprofil og håndtaksprofil.

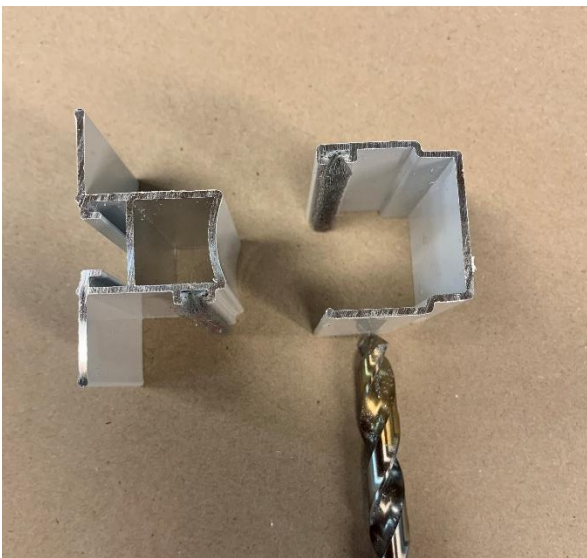

14.

Skv så dørblad ut av garasjeprofil og utvid hullet til **9mm**.

Monter så låsetapp i garasjeprofil. (skru fast med skiftenøkkel)



15.

16.

17. Fuging/tetting. For å oppnå best mulig resultat blir eventuelle gliper mellom gulv og bunnskinne, tak og toppskinne, vegg og garasjeprofiler fuget med Flexifug.

18. Vedlikehold: Bunnskinne må holdes ren og rengjøres etter behov. Blir det for mye smuss og skitt i bunnskinne kan dreneringer tette seg og smuss/skitt legger seg på hjulbane.

Smuss/skitt på hjulbane vil resultere i unødvendig stor slitasje på både skinne og hjul. Over tid kan dette ødelegge både skinne og hjul.

Dette systemet er laget som vær og vindskjerming og kan ikke anses som et helt tett system.

Utstyr nødvendig for montering.

Drill / skrumaskin eventuelt slagbor maskin om en skal montere i betong

Vater (min 600mm størrelse)

Bor 5mm – 8mm – 9mm (eventuelt 6mm betongbor)

Skiftenøkkel

Vi anbefale å kjøpe monterings sett som inneholder det som trengs av klosser, skruer og fugemasse. (ved ekstremt store skjevheter er det behov for ekstra klosser og fugemasse.)

TYSVÆR GLASS AS

Nordahl Griegs gate 1, 5537 Haugesund

Tlf: 52 72 42 86

www.tglass.no

Mandag - Fredag 08:30-16:00

Torsdag 08:30-18:00

Lørdag - STENGT